DIMENSION ONE SPAS®

@Home Collection

OWNER'S GUIDE

@home Collection
Benutzerhandbuch

Spa Information

Mein Whirlpool: _____

Modellname: _____

Seriennummer: _____

Montagedatum: _____

Händlername: _____

Inhaltsverzeichnis

- Sicherheitsanweisungen 4
- Warnhinweise 9
- Montage 10
- Befüllung und Inbetriebnahme 10
- Bedienfeld 13
- Betriebsmodi 14
- Pflege und Instandhaltung 14
- Fehlerbehebung 16

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN GENAU

Bei der Montage und Benutzung dieses Whirlpools sollten immer grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dazu gehören::

• **GEFAHR Ertrinkungsgefahr.** Gehen Sie extrem vorsichtig vor, um unbefugten Zutritt durch Kinder zu vermeiden. Um Unfälle zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Kinder den Whirlpool nicht benützen oder sich dem Whirlpool nähern können, es sei denn sie werden jederzeit genau beaufsichtigt.

• **GEFAHR Gefahr ernsthafter Verletzungen oder Todesgefahr.** Die Ansaugstutzen dieses Whirlpools sind für die spezifische Durchflussmenge des von der Pumpe zugeführten Wassers konzipiert. Sollte es notwendig sein, die Ansaugstutzen oder die Pumpe zu ersetzen, achten Sie darauf, dass die Durchflussmengen kompatibel sind. Betreiben Sie den Whirlpool nicht, wenn die Ansaugstutzen beschädigt oder nicht eingesetzt sind. Beim Austausch eines Ansaugstutzens ist darauf zu achten, dass dieser für die auf dem Original-Ansaugstutzen angegebene Durchflussmenge konzipiert ist.

• **GEFAHR Gefahr eines Stromschlages.** Montieren Sie den Whirlpool mindestens 1,5 m (5 Fuß) von sämtlichen Metalloberflächen entfernt. Alternativ kann der Whirlpool auch weniger als 1,5 m (5 Fuß) von einer Metalloberfläche entfernt montiert werden, vorausgesetzt, dass diese Metalloberfläche durch einen soliden Kupferleiter (mind. Nr. 8 AWG (8,4 mm2)) mit der Leitungsverbindung an der Erdungsöse im Anlagenfach an der Gerätedose verbunden ist.

• **GEFAHR Gefahr eines Stromschlages.** Installieren Sie keine elektrischen Geräte, wie z.B. Licht, Telefon-, Radio- oder Fernsehanlagen innerhalb eines Radius von 1,5 m (5 Fuß) vom Whirlpool. Betreiben Sie die elektrischen Geräte des Whirlpools niemals von dessen Innenseite und auch nicht, wenn Sie nass sind.

Die Stromversorgung für diesen Whirlpool muss über einen geeigneten Schalter oder Schutzschalter verfügen, um alle nicht geerdeten Versorgungsanschlüsse zugänglich zu machen, damit sie Abschnitt 680-42 des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70- 1993 entspricht. Die Trennfunktion muss für die Benützer des Whirlpools problemlos zugänglich und sichtbar sein, muss aber mind. 1,5 m (5 Fuß) vom (Wasser im) Whirlpool entfernt montiert sein.

Dieser Whirlpool ist mit einem Anschluss für ein Erdungskabel ausgestattet, damit diese Einheit durch einen soliden Kupferleiter (mind. Nr. 8 AWG (8.4 mm2)) mit sämtlichen Metallbauteilen, den Metallabdeckungen der elektrischen Anlage, der Wasserpumpe und den Leitungsrohren aus Metall innerhalb eines Radius von 1,5 m (5 Fuß) vom Whirlpool verbunden werden kann. Versuchen Sie nicht, die Lichtabdeckung zu entfernen, ohne den Wasserstand auf unter die Lichtabdeckung abzusenken.

• **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Die Wassertemperatur im Whirlpool sollte 40° C (104° F) niemals überschreiten. Wassertemperaturen zwischen 38° C (100° F) und 40° C (104° F) gelten für einen gesunden Erwachsenen als sicher. Für jüngere Kinder, die den Whirlpool länger als 10 Minuten lang benutzen wollen, sind niedrigere Wassertemperaturen empfehlenswert.

• **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Aufgrund der Tatsache, dass übermäßig hohe Wassertemperaturen in den ersten Schwangerschaftsmonaten zu Schäden am Fötus führen können, sollten schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen die Wassertemperatur im Whirlpool auf 38° C (100° F) reduzieren.

• **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Vor dem Einsteigen in das Whirlpool-Becken sollte der Benutzer mithilfe eines präzisen Thermometers die Wassertemperatur messen, weil der Toleranzbereich der Geräte, die die Wassertemperatur regeln, um +/- 2° C (5° F) variieren können.

• **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Der Genuss von Alkohol sowie die Einnahme von Drogen oder Medikamenten vor oder während der Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit führen und so das Ertrinken dieser Person zur Folge haben.

• **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Schwangere Frauen, ältere Menschen, Kleinkinder, sowie Personen, die an Adipositas, Herzerkrankungen, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, sollten vor der Benutzung des Whirlpool einen Arzt konsultieren. Personen mit Infektionskrankheiten sollten den Whirlpool nicht benutzen.

• **Zur Minimierung der Verletzungsgefahr:** Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Benutzung des Whirlpools ebenfalls einen Arzt konsultieren, weil bestimmte Medikamente Benommenheit oder Schläfrigkeit hervorrufen, während andere Medikamente die Herzfrequenz, den Blutdruck oder den Kreislauf beeinflussen können.

Halten Sie bei der Benutzung des Whirlpools ein angemessenes Benutzungszeitlimit ein. Wenn Sie für einen längeren Zeitraum sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, kann dies einen Anstieg Ihrer Körpertemperatur zur Folge haben. Als Symptome können Schwindelgefühl, Übelkeit, Ohnmacht, Benommenheit oder Schläfrigkeit und eingeschränktes Bewusstsein auftreten. Diese Auswirkungen können letztendlich zu Ertrinken führen. Steigen Sie vorsichtig in das Whirlpool-Becken ein bzw. aus. Nasse Oberflächen können sehr rutschig sein.

Um die Sauberkeit des Wassers zu gewährleisten und möglichen Schäden an den verschiedenen Bauteilen des Whirlpools vorzubeugen, ist die ordnungsgemäße Wartung des Wassers im Whirlpool unerlässlich.

Verwenden Sie die Laschen und die Halteclips, um bei Nicht-Benutzung des Whirlpools die Abdeckung zu befestigen. Dies dient auch dazu, unbeaufsichtigte Kinder davon abzuhalten, in den Whirlpool zu steigen und hält die Whirlpool-Abdeckung auch bei stärkerem Wind in Position. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass die Abdeckung, die Halteclips und die eigentlichen Verschlüsse den Zugang zum Whirlpool verhindern können.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF

Zusätzlich zu den bereits genannten Sicherheitsanweisungen, sollten Whirlpool-Besitzer in Kanada die folgenden Informationen von der Canadian Safety Association (kanadischer Sicherheitsverband) lesen:

• Im Anschlussklemmkasten bzw. im Anschlussklemmfach befindet sich eine grüne Klemme bzw. eine Klemme, die durch G, GR, Ground, Grounding (Erdung) oder das Symbol * gekennzeichnet ist. Zur Verringerung des Stromschlagrisikos, muss diese Klemme durch einen durchgängigen Kupferdraht, der dieselbe Größe hat, wie die Stromkreisleiter, die diese Anlage versorgen, mit dem Erdungseinrichtung im Bedienfeld für den Stromanschluss verbunden sein.

• IEC Publication 417, Symbol 5019.

• Auf der äußeren Oberfläche oder im Inneren des Anschlussklemmkastens bzw. des Anschlussklemmfachs werden mindestens zwei Anschlussklemmen, die mit "BONDING LUGS" (Verbindungsanschlussklemmen) gekennzeichnet sind, zur Verfügung gestellt. Zur Verringerung des Stromschlagrisikos, verbinden Sie die gemeinsamen Verbindungsanschlussklemmen im Bereich des Whirlpools oder Hot Tubs durch einen isolierten oder blanken Kupferleiter, der nicht kleiner ist als Nr. 6 AWG. mit diesen Klemmen.

• Alle vor Ort montierten Metallbauteile, wie die Schienen, Leitern, Abwasserleitungen und ähnliche Bauteile innerhalb eines Radius von 3 Metern rund um den Whirlpool oder Hot Tubs sollten durch Kupferleiter, die nicht kleiner sind als Nr. 6 AWG, mit der Ausrüstungs-Erdungsschiene verbunden werden.

• Children should not use spas or hot tubs without adult supervision.
• *Kinder sollten Whirlpools oder Hot Tubs nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen nicht benutzen.*

• Do not use spas or hot tubs unless all suction guards are installed to prevent body and hair entrapment.
• *Benutzen Sie Whirlpools oder Hot Tubs nicht, wenn nicht alle Absaugvorrichtungen installiert sind, um zu vermeiden, dass Menschen oder Haare eingeklemmt werden.*

• People using medications and/or having adverse medical history should consult a physician before using a spa or hot tub.
• *Personen, die Medikamente einnehmen und/oder eine für die Benutzung von Whirlpools nachteilige Krankengeschichte haben, sollten vor der Benutzung eines Whirlpools oder Hot Tubs einen Arzt konsultieren.*

• People with infectious diseases should not use a spa or hot tub.
• *Personen mit Infektionskrankheiten sollten keinen Whirlpool oder Hot Tub benutzen.*

• To avoid injury, exercise care when entering or exiting the spa or hot tub.
• *Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ein Whirlpool-Becken steigen oder dieses verlassen, um Verletzungen zu vermeiden.*

• Do not use drugs or alcohol before or during the use of a spa or hot tub to avoid unconsciousness and possible drowning.
• *Nehmen Sie vor oder während der Benutzung eines Whirlpools oder Hot Tubs keine Drogen und trinken Sie keinen Alkohol, um Bewusstlosigkeit und mögliches Ertrinken zu verhindern.*

• Pregnant or possibly pregnant women should consult a physician before using a spa or hot tub.
• *Schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen sollten vor der Benutzung eines Whirlpools oder Hot Tubs einen Arzt konsultieren.*

• Water temperature in excess of 38° C may be injurious to your health.
• *Wassertemperaturen über 38° C können gesundheitsschädlich sein.*

• Before entering the spa or hot tub, measure the water temperature with an accurate thermometer.
• *Messen Sie die Wassertemperatur mit einem präzisen Thermometer, bevor Sie das Becken des Whirlpools oder Hot Tubs betreten.*

• Do not use a spa or hot tub immediately following strenuous exercise.
• *Benutzen Sie den Whirlpool oder Hot Tub nicht unmittelbar nach einem anstrengenden Training.*

• Prolonged immersion in a spa or hot tub may be injurious to your health.
• *Längeres Eintauchen in einem Whirlpool oder Hot Tub kann gesundheitsschädlich sein.*

• Do not permit electric appliances (such as a light, telephone, radio, television, etc.) within 1.5m of this spa or hot tub.
• *Installieren Sie keine elektrischen Geräte, wie z.B. Licht, Telefon-, Radio- oder Fernsehanlagen innerhalb eines Radius von 1,5 m vom Whirlpool oder Hot Tub.*

• Maintain water chemistry in accordance with manufacturer's instructions.
• *Halten Sie die Wasserchemie gemäß den Anweisungen des Herstellers in Stand.*

• The use of alcohol or drugs can greatly increase the risk of fatal hyperthermia in hot tubs and spas.
• *Der Genuss von Alkohol sowie die Einnahme von Drogen können das Risiko tödlicher Hyperthermien in Whirlpools oder Hot Tubs deutlich erhöhen.*

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFALTIG AUF

HYPERTHERMIE

Längeres Eintauchen in heißes Wasser kann Hyperthermie hervorrufen. Hyperthermie tritt auf, wenn die Innentemperatur des Körpers die normale Körpertemperatur von 37° C oder 98.6° F deutlich übersteigt. Zu den Symptomen von Hyperthermie gehören unter anderem Schwindelgefühl, Schläfrigkeit oder Benommenheit, Lethargie und Ohnmacht. Zu den Auswirkungen von Hyperthermie gehören:

- gestörtes Hitzeempfinden,
- Nicht-Erkennen der Notwendigkeit, den Whirlpool

zu verlassen,

- Nicht-Erkennen aufkommender Gefahr,
- Schäden am Fötus bei schwangeren Frauen,
- körperliche Unfähigkeit, den Whirlpool zu verlassen,
- Bewusstlosigkeit, die zur Ertrinkungsgefahr führt.

SICHERHEIT - DO'S UND DON'TS

DO

- **DO** Lesen Sie alle Bedienungsanweisungen.
- **DO** Lesen, verstehen und befolgen Sie vor der Benutzung alle Sicherheits-, Gefahren- und Warnhinweise.
- **DO** Überprüfen Sie die Wassertemperatur, bevor Sie in den Whirlpool einsteigen, um sicher zu stellen, dass diese für Sie angenehm ist.
- **DO** Halten Sie die Whirlpool-Abdeckung geschlossen, wenn der Whirlpool nicht benutzt wird. Dies ist für die Sicherheit sowie für den wirtschaftlichen Betrieb des Whirlpools wichtig.

DON'T

- **DON'T** Blockieren Sie Öffnungen des Anlagenfachs nicht. Blockierungen können Schäden an den Bauteilen des Whirlpools hervorrufen und führt zum Verlust der Garantie.
- **DON'T** Blockieren Sie den Bereich der Filteraussparung nicht und setzen Sie sich nicht darauf.
- **DON'T** Erlauben Sie es nicht, dass im Whirlpool Unfug angestellt wird und dass dieser unbeaufsichtigt benutzt wird.
- **DON'T** Erlauben Sie es niemandem, unerlaubte Änderungen an den Sicherheits- oder Ansaugstutzen Ihres Whirlpools durchzuführen oder damit zu spielen.

WARNHINWEISE

WARNHINWEISE
Jeder D1-Whirlpool ist mit einem Warnhinweis und einem "Wichtiger Hinweis"-Schild ausgestattet.

Dieses Schild beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen.

Dieses Schild sollte dauerhaft an einem, für den Benutzer des Whirlpools, sichtbaren Ort platziert sein.

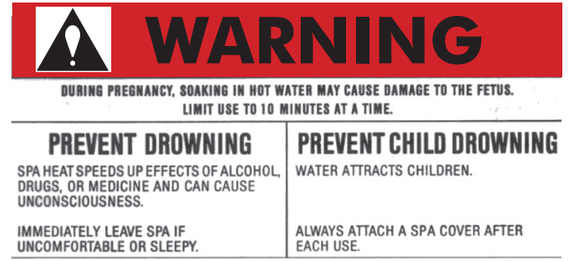
WARNING
DURING PREGNANCY, SOAKING IN HOT WATER MAY CAUSE DAMAGE TO THE FETUS.
LIMIT USE TO 10 MINUTES AT A TIME.
PREVENT DROWNING
SPA HEAT SPEEDS UP EFFECTS OF ALCOHOL, DRUGS, OR MEDICINE AND CAN CAUSE UNCONSCIOUSNESS.
IMMEDIATELY LEAVE SPA IF UNCOMFORTABLE OR SLEEPY.
PREVENT CHILD DROWNING
WATER ATTRACTS CHILDREN.
ALWAYS ATTACH A SPA COVER AFTER EACH USE.

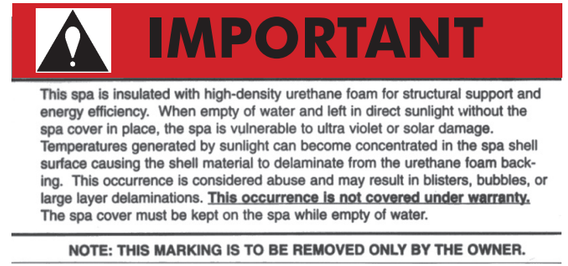
IMPORTANT
This spa is insulated with high-density urethane foam for structural support and energy efficiency. When empty of water and left in direct sunlight without the spa cover in place, the spa is vulnerable to ultra violet or solar damage. Temperatures generated by sunlight can become concentrated in the spa shell surface causing the shell material to delaminate from the urethane foam backing. This occurrence is considered abuse and may result in blisters, bubbles, or large layer delaminations. This occurrence is not covered under warranty.
The spa cover must be kept on the spa while empty of water.
NOTE: THIS MARKING IS TO BE REMOVED ONLY BY THE OWNER.

TIPPS VOR DER MONTAGE

Bitten Sie Ihren Händler, folgende Punkte während der Montage zu überprüfen. Wenn es nicht Ihr Händler/Elektriker ist, der Ihren Whirlpool montiert, können Sie diese zwei Aufgaben auch selbst übernehmen, indem Sie die Frontplatte des Anlagenfachs mithilfe eines Schlitzschraubenziehers entfernen.

1.Überprüfen Sie, ob die Pumpenüberwürfe handfest angezogen sind, um mögliche Leckagen zu vermeiden.

2.Entfernen Sie, wenn diese noch nicht entfernt wurden, die Transportschrauben, die sich an der Vorderseite der Pumpenhalterung befinden.

MONTAGE

Die Montage besteht aus der Platzierung Ihres neuen Whirlpools an einem geeigneten Ort, dem Anschluss an eine Steckdose mit der entsprechenden Stromstärke und der Befüllung des Whirlpools mit Wasser. Positionieren Sie Ihren Whirlpool an einem Bereich mit einer guten Wasserführung und sorgen Sie für eine ebene, feste Oberfläche, die die Unterseite Ihres Whirlpools vollständig berührt.

Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihren Whirlpool auf einem erhöhten Deck oder im Innenbereich eines Hauses oder einer Wohnung zu montieren, empfehlen wir Ihnen, einen lizenzierten Fachmann zu Rate zu ziehen, der bestätigt, dass die Oberfläche den mit Wasser befüllten Whirlpool tragen kann und dass die Umgebung für die Montage geeignet ist. Das Bewegen Ihres Decks oder Ihrer Bodenplatte kann zu Schäden führen, die von der Garantie nicht gedeckt sind. Platzieren Sie Ihren Whirlpool so, dass die Ausrüstung über Grund ist und nicht überflutet werden kann. Das Wasser sollte immer von der Einheit weg abfließen. Wenn Sie Ihren Whirlpool neben einem Hindernis, wie einem Zaun oder einer Wand platzieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Einheit mit dem Anlagenfach nach vorne montieren, damit Sie Zugang zu allen Geräten haben.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

WICHTIG: Über Ihren FI-Schutzschalter — Der FI-Schutzschalter (auch nur als "Schutzschalter" bezeichnet) ist ein elektrischer Sicherheitsschalter, der die Stromversorgung des Whirlpools im Falle einer elektrischen Störung automatisch ausschaltet. Gemäß den örtlichen Bau- und Sicherheitsvorschriften muss in einem Stromkasten in der Nähe des Whirlpools ein FI-Schutzschalter installiert sein.

Der FI-Schutzschalter sollte vor der Befüllung Ihres Whirlpools ausgeschaltet (OFF) sein. Sie können die Stromversorgung des Whirlpools jederzeit durch Benutzung des FI-Schutzschalters manuell abschalten. Schieben Sie dafür einfach den Schalter in die OFF-Stellung. Nachdem Sie den FI-Schutzschalter abgeschaltet haben, stellen Sie sicher, dass das Anzeigefenster des Bedienfeldes leer ist, damit Sie sicher wissen, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Wenn Sie bereit sind, die Stromversorgung wieder anzuschalten, schieben Sie den FI-Schutzschalter wieder auf die ON-Stellung. Benutzen Sie Ihren Whirlpool nicht, bevor Sie die Bedienung des FI-Schutzschalters verstanden haben.

BEFÜLLUNG UND INBETRIEBNAHME

WARNUNG: Schalten Sie die Stromversorgung Ihres Whirlpools nicht an, bis Sie in dieser Bedienungsanleitung dazu aufgefordert werden.

Ermitteln Sie die Position des Anlagenfachs und verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um die Schrauben zu entfernen und das Fach zu öffnen. Überprüfen Sie, gemeinsam mit dem Monteur, ob die Pumpenüberwürfe handfest angezogen sind und stellen Sie sicher, dass die Sperrschieber geöffnet und die roten Sicherheitsklemmen korrekt platziert sind

HINWEIS: Bitten Sie vor der Inbetriebnahme Ihren Monteur darum, die Transportschrauben auf den Pumpenhalterungen zu entfernen.

Um Ihren neuen Whirlpool in Betrieb zu nehmen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1. Heben Sie den Fuß in der Mitte der Skimmergruppe bis er vollständig ausgefahren ist. Drehen Sie die Skimmergruppe gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie an, um sie zu entfernen.

2. Drehen Sie die E-Z Lock Filter Cartridge 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie.

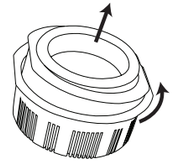

3. Wenn der Whirlpool über ein Entlüftungsventil im Filterbereich verfügt, schrauben sie es ab, um während der Befüllung des Whirlpools das Entweichen der Luft aus der Pumpe/den Pumpen zu ermöglichen. Um den Entlüfter zu entfernen, schrauben Sie ihn ab, bis er sich aus der Wand des Whirlpools entfernen lässt.

HINWEIS: Denken Sie daran, die Entlüftungsventile zu ersetzen, wenn alle Pumpen betriebsbereit sind.

4. Platzieren Sie den Schlauch im leeren Filterkanister und befüllen Sie den Whirlpool bis etwa 13 cm (6 Zoll) unter dem Rand. Stellen Sie sicher, dass die Abwasserleitung vor der Befüllung geschlossen ist, indem Sie überprüfen, ob der Schlauchhahn (Abbildung) am Abfluss festgeschraubt ist. Der Abfluss befindet sich am Boden des Whirlpools, auf der oberen, rechten Seite des Anlagenfachs. Die Abwasserleitung ermöglicht den Anschluss eines Schlauchs an Ihren Whirlpool, wenn Sie diesen entleeren wollen. Stellen Sie sicher, dass der Ventilgriff geschlossen ist, indem Sie den Griff senkrecht zur Pumpe positionieren.

GEÖFFNET

GESCHLOSSEN

5. Wenn der Whirlpool vollständig befüllt ist, ersetzen Sie den Filter und den Skimmer und schalten Sie die Stromversorgung ein.

6. Betätigen Sie die Taste "DÜSEN" zweimal (verwenden Sie die Taste "DÜSEN 1"). Lassen Sie das System für 30 bis 45 Sekunden laufen, um die Pumpe betriebsfertig zu machen. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Pumpe abzuschalten. Wenn Ihr Whirlpool über zwei Pumpen verfügt, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie einmal die Taste "DÜSEN 2" betätigen, um sie mit hoher Geschwindigkeit zu betreiben und diese Pumpe ebenfalls betriebsfertig zu machen. Sollten die Wasserstrahlen nicht starten, befindet sich Luft in den Leitungen. Um die eingeschlossene Luft zu entfernen, schalten Sie die Pumpen mehrere Male ein und aus. Eine Minute nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, beginnt der Whirlpool automatisch mit seinem ersten einstündigen Filtrationszyklus.

7. Stellen Sie die Wassertemperatur durch Betätigen der Tasten “Nach Oben” und “Nach Unten” ein. Es ist nicht möglich, Temperaturen über 40° C (104° F) einzustellen. Nach einigen Sekunden wird wieder die aktuelle Wassertemperatur am Bildschirm angezeigt. Das Aufheizen des Whirlpools dauert (bei normalen Temperaturen) etwa 8 Stunden. Wenn die Temperatur unter die eingestellte Temperatur fällt, schaltet sich automatisch die Heizung des Whirlpools ein und die Pumpe läuft auf niedriger Geschwindigkeit, damit der Whirlpool wieder die eingestellte Temperatur erreicht.

8. Nachdem die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, sehen Sie im Abschnitt Wasserversorgung nach, um die korrekte Wasserchemie sicher zu stellen.

9. Platzieren Sie die Abdeckung auf den Whirlpool, um Energie zu sparen und den Whirlpool betriebsbereit zu halten.

BEDIENFELD

Betätigen Sie irgendeine Taste, um die Tastatur zu aktivieren. Nach 2 Minuten ohne Aktivität, wird die Tastatur schwarz.

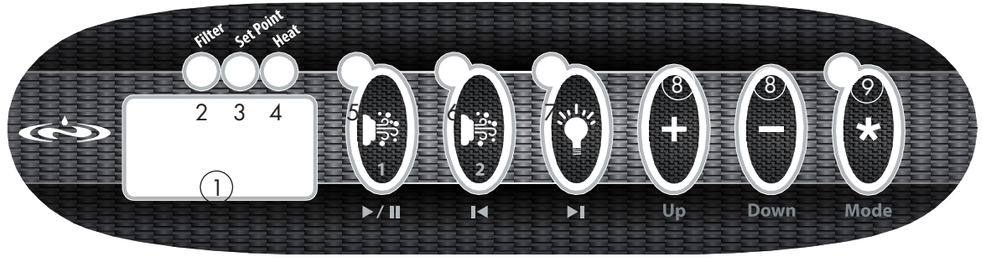

Die dargestellte Steuerung ist die Version mit 2 Pumpen, Modelle mit nur einer Pumpe haben nur eine “Düsen”-Taste.

1. Anzeigefenster
Zeigt den aktuellen Status Ihres Whirlpools

2. Filterkontrollleuchte
Leuchtet, wenn ein Filterzyklus durchgeführt wird.

3. Kontrollleuchte
Leuchtet, wenn die angezeigte Temperatur der gewünschten Temperatur, nicht der tatsächlichen Wassertemperatur entspricht.

4. Heizkontrollleuchte
Leuchtet, wenn die Heizung eingeschaltet ist.

5. Taste Düsen 1
Betätigen Sie die Taste einmal für langsame Geschwindigkeit und zweimal für höhere Geschwindigkeit. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die sie abzuschalten

6. Taste Düsen 2
Betätigen Sie die Taste einmal, um sie einzuschalten und zweimal, um sie auszuschalten

7. Taste Leuchten
Schaltet die Leuchten an und aus. Um eine Farbe zu sperren oder entsperren, schalten Sie das Licht für 3 Sekunden ab und wieder an.

8. Tasten Hinauf und Hinunter
Mit diesen Tasten ändern Sie die gewünschte Wassertemperatur.

9. Taste Modus
Diese Taste öffnet das Audiomenü und/oder das Optionenmenü.

MENÜ DER TASTE “MODUS”

Audiomenü

Wenn Ihr Whirlpool mit einer Stereo-Option ausgestattet ist, drücken Sie einmal, um zum Aux-Audiomodus zu gelangen, der durch “AUX” im Anzeigefenster gekennzeichnet ist.▶II ◀I I▶ Verwenden Sie die markierten Tasten, um Titel wiederzugeben, zu pausieren oder zu überspringen, wenn ein Gerät mit dem Bluetooth-Stereosystem verbunden ist. (Siehe P. 14)

Optionenmenü

Um das Optionenmenü zu öffnen, halten Sie die Taste Modus 3 Sekunden lang gedrückt. Navigieren Sie innerhalb des Menüs mithilfe der Pfeiltasten, um die einzelnen Optionen anzupassen. Betätigen Sie die Taste Modus, um zur nächsten Option zu gelangen. Wenn Sie zehn Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Menü geschlossen und Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.

Länge des Filterzyklus: Wählen Sie zwischen 60, 90, 120, 150 oder 180 Minuten.

Filterzyklen pro Tag: Wählen Sie zwischen einem, zwei, drei oder vier Zyklen.

Temperatureinheiten: Wählen Sie zwischen Fahrenheit (° F) oder Celsius (° C).

HINWEIS: Ein eingebauter Timer schaltet die Pumpe automatisch nach 30 Minuten (bei einigen Modellen 60 Minuten) ab, es sei denn sie wird manuell abgeschaltet. Ein neuer 30-minütiger Zyklus für jede Pumpe beginnt, wenn die jeweilige DÜSENtaste gedrückt wird. Verwenden Sie diese Funktion, um die unmittelbare Filterung des Whirlpools nach dessen Benutzung zu veranlassen - drücken Sie dafür einfach einmal die Düsentasten, wenn Sie aus dem Whirlpool aussteigen

WASSERVERSORGUNG

Um das Wasser in Ihrem Whirlpool sauber und klar zu halten, befolgen Sie diese Richtlinien zur Wasserversorgung: Überprüfen Sie einmal pro Woche die Wasserchemie mittels eines Teststreifens. Fügen Sie dem Wasser, wenn erforderlich, Chlorgranulat, pH-Plus-, pH-Minus-Mittel und andere Chemikalien hinzu.

Schritt 1 – Überprüfen Sie die Alkalität. Diese sollte zwischen 80 und 120 ppm liegen. Passen Sie diese, wenn erforderlich, mit Alkalität-pH-Plus-/ Alkalität-Minus-Mitteln an.

Schritt 2 – Überprüfen Sie den pH-Wert. Dieser sollte zwischen 7,2 und 7,8 liegen. Passen Sie ihn, wenn erforderlich, mit pH-Plus oder pH-/Alkalität-Minus-Mitteln an.

Schritt 3 – Überprüfen Sie den Chlorgehalt. Empfehlenswert sind 3-5 ppm. Passen Sie den Chlorgehalt mit DiChlor an.

TIPP: Fügen Sie nach jeder Benutzung pro Benutzer etwa 14 g (1/2 Unze) DiChlor hinzu. Dadurch gestaltet sich die wöchentliche Instandhaltung einfacher.

• Spülen Sie einmal monatlich Ihre Filter mit einem Gartenschlauch.

• Weichen Sie ihre Filter einmal alle zwei Monate in einer Filterreinigungslösung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Filter sorgfältig spülen, bevor Sie ihn wieder in Ihren Whirlpool einsetzen. Entleeren und befüllen Sie Ihren Whirlpool alle sechs Monate wieder neu mit frischem Leitungswasser.

• Ersetzen Sie den Filter einmal jährlich.

• Ersetzen Sie die Birne des Ozongenerators (wenn anwendbar) alle 18 Monate. Kontaktieren Sie Ihren zugelassenen Dimension One-Händler, wenn Komponenten ausgetauscht und/oder Servicearbeiten an Ihrem Ozon-System durchgeführt werden müssen. Contact your Authorized D1 Dealer for replacemant parts and/or to service your ozone system.

OBERFLÄCHENPFLEGE

WICHTIG: Verwenden Sie auf den Oberflächen Ihres Whirlpools keinen Alkohol, Ammoniak, keine Bleichmittel und keine Reinigungsmittel auf Zitronenbasis.

WICHTIG: Schützen Sie die Oberfläche Ihres Whirlpools vor Sonneneinstrahlung und vor Kälte. Sorgen Sie dafür, dass der Whirlpool abgedeckt ist, wenn sich kein Wasser darin befindet. Sonnenlicht und extreme Kälte können die Oberfläche des Whirlpools beschädigen und Absplittern oder Blasenbildung verursachen.

Innenseite des Whirlpools: Verwenden Sie Reinigungsmittel für Whirlpools und einen weichen Lappen, um die Innenseite Ihres Whirlpools zu reinigen.

Bedienfeld: Verwenden Sie Natron und Wasser, um das Bedienfeld zu reinigen.

Kabine: Bei Terracina- und/oder Envirotect-Außenverkleidungen: Reinigen Sie diese mit Seife und Wasser, um die Beschichtung zu erhalten.

Vinyl-Abdeckung: Wenn Ihr Whirlpool direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ist es empfehlenswert, mindestens einmal monatlich, ein Schutzmittel mit hohem Sonnenschutzfaktor aufzutragen, um Ihre Vinyl-Abdeckung weitgehend in Original-Zustand zu erhalten. Des Weiteren ist es empfehlenswert, auch die Abdeckung Ihres Whirlpools einmal monatlich (oder je nach Exposition) zu reinigen und zu warten,. Für weitere Informationen dazu kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

BLUETOOTH STEREO

Das optionale Stereosystem wird mittels der Bluetooth-Technologie betrieben und verfügt über einen Verstärker, Subwoofer und zwei Lautsprecher.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ihres persönlichen Gerätes ein. Wählen Sie nach erfolgter Suche nach verfügbaren Verbindungen die Option “Gecko in.stream”. Wenn Sie zur Eingabe eines Passwortes aufgefordert werden, geben Sie 5555 ein, um Ihr Gerät zu koppeln. Der Gecko in.stream kann bis zu 8 Geräte koppeln; er wird sich allerdings immer zuerst mit dem ersten verbundenen Gerät in Reichweite des Whirlpools verbinden. Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, können Sie es jederzeit im Menü Ihres Geräts mit dem in.stream-Audiosystem verbinden und trennen.

ENTLEEREN

Schalten Sie die Stromversorgung Ihres Whirlpools ab, bevor Sie diesen entleeren. Lokalisieren Sie den Schlauchhahn - sehen Sie für weitere Informationen dazu im Abschnitt Befüllung und Inbetriebnahme nach - und schließen Sie ein Ende Ihres Gartenschlauchs an. Platzieren Sie das andere Ende auf einer Fläche, auf der der Wasserabfluss sicher von Statten gehen kann. Drehen Sie den Schalter/das Ventil nach rechts, um das Wasser abzulassen. Wenn der Whirlpool entleert ist, drehen Sie den Schalter/das Ventil wieder nach rechts, um das Ventil zu schließen.

HINWEIS: Sorgen Sie dafür, dass der Whirlpool abgedeckt ist, wenn sich kein Wasser darin befindet. Sonnenlicht und extreme Kälte können die Oberfläche des Whirlpools beschädigen und Absplittern oder Blasenbildung verursachen.

KALTES WETTER

Alle D1-Whirlpools sind für die ganzjährigen Benutzung konzipiert. Ihr Whirlpool verfügt über einen automatischen Frostschutzmodus, der dafür sorgt, dass das Wasser bei Minustemperaturen zirkulieren kann. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Stromversorgung des Systems eingeschaltet und der Wasserstand im Whirlpool ausreichend ist. Wenn jedoch die Minustemperaturen die normale Benutzung unmöglich machen, sollte ein autorisierter Serviceanbieter Ihren Whirlpool winterfest machen. Das Entleeren des Whirlpools verhindert keine Frostschäden, weil sich sogar kleine Wassermengen in den Wasserleitungen ausdehnen und so das System beschädigen können. Bitte beachten Sie, dass die Arbeiten, um den Whirlpool winterfest zu machen, von der Herstellergarantie nicht gedeckt werden. Aus diesem Grund sollten Sie einen Fachmann kontaktieren, der Ihren Whirlpool winterfest macht und ihn, wenn notwendig, auch wieder in Betrieb nimmt.

FEHLERBEHEBUNG

Um Hilfe bei der Fehlerbehebung häufiger Vorkommnisse zu erhalten, kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie unserer Service-Abteilung eine E-Mail schreiben:

USA: service@d1spas.com

International: Service-Europe@d1spas.com

FEHLERMELDUNGEN

Temperatur über 44° C (112° F)
NICHT DAS WASSER BETRETEN. Ihr Whirlpool ist überhitzt. Öffnen Sie die Abdeckung und lassen Sie das Wasser auf unter 43° C (110° F) abkühlen. Wenn das Wasser abgekühlt ist, stellen Sie den FI-Schutzschalter zurück, um den Whirlpool zurückzusetzen.

Bedienpultlicht blinkt
NICHT DAS WASSER BETRETEN. Überprüfen Sie den Wasserstand und reinigen Sie IhrenFilter. Stellen Sie den FI-Schutzschalter zurück, wenn das Bedienpult immer noch blinkt.

Falsche Temperatur
NICHT DAS WASSER BETRETEN. Die tatsächliche Wassertemperatur istunbekannt.

DIMENSION ONE SPAS®

www.d1spas.com

© 2014 Dimension One Spas. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

PN:01533-0039-YU